

Standandi Canxelklæðning

Leiðbeiningar vegna grindar / loftunar á klæðningu.

Útveggjaklæðningu ætti alltaf að loftræsta og ganga þannig frá að ekki hljóstist af skemmdir á byggingunni vegna uppsafnaðrar rakapéttingar

Á veggjum með útloftuðum klæðningum er klæðningin (regnvörnin) skilin frá veggnum (vindvörminni) með loftrými sem hefur þann tilgang:

- Að leiða vatn sem hefur komist fram hjá klæðningunni, aftur út
- Að lofta út þann raka sem kann að vera í innri hluta veggjarins
- Að þurrka vætu af bakhlið klæðningarinnar
- Að jafna út loftrýsting

Þetta er yfirleitt gert með því að festa klæðninguna á lista (timburlektur) og mynda þannig, opið loftrými á bak við klæðninguna.



Einnig þarf að passa að hafa loftunarop bæði efst og neðst, og einnig undir og yfir gluggum. Þannig að loft geti streymt annaðhvort til hliðar við gluggann eða beint út undir glugganum.

Listarnir skulu að jafnaði vera úr timbri, greni eða furu, Við venjulegar aðstæður ætti ekki að vera þörf á að fúaverja listana eða nota gagnfúavarið efni. Athuga þarf að styrkur og efnisgæði bæði grindar og festinga sé fullnægjandi og endist fyrirhugaðan líftíma viðkomandi klæðningar.


Stærð listanna getur verið mismunandi eftir aðstæðum, en lágmarks loftunar bil fyrir canxel er 20 mm. Rakavörn úr tjörupappa skal komið fyrir milli timbers og steyptra byggingarhluta.

Og athuga þarf að meindýr komist ekki bak við klæðninguna.


Loftunarleið er sýnd með bláum örvmum á sneiðmyndum

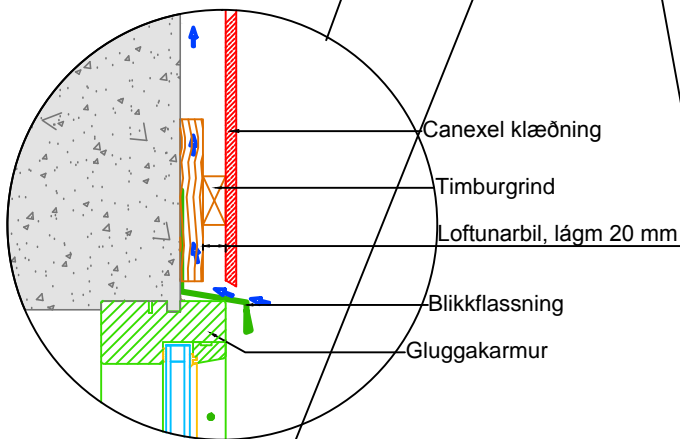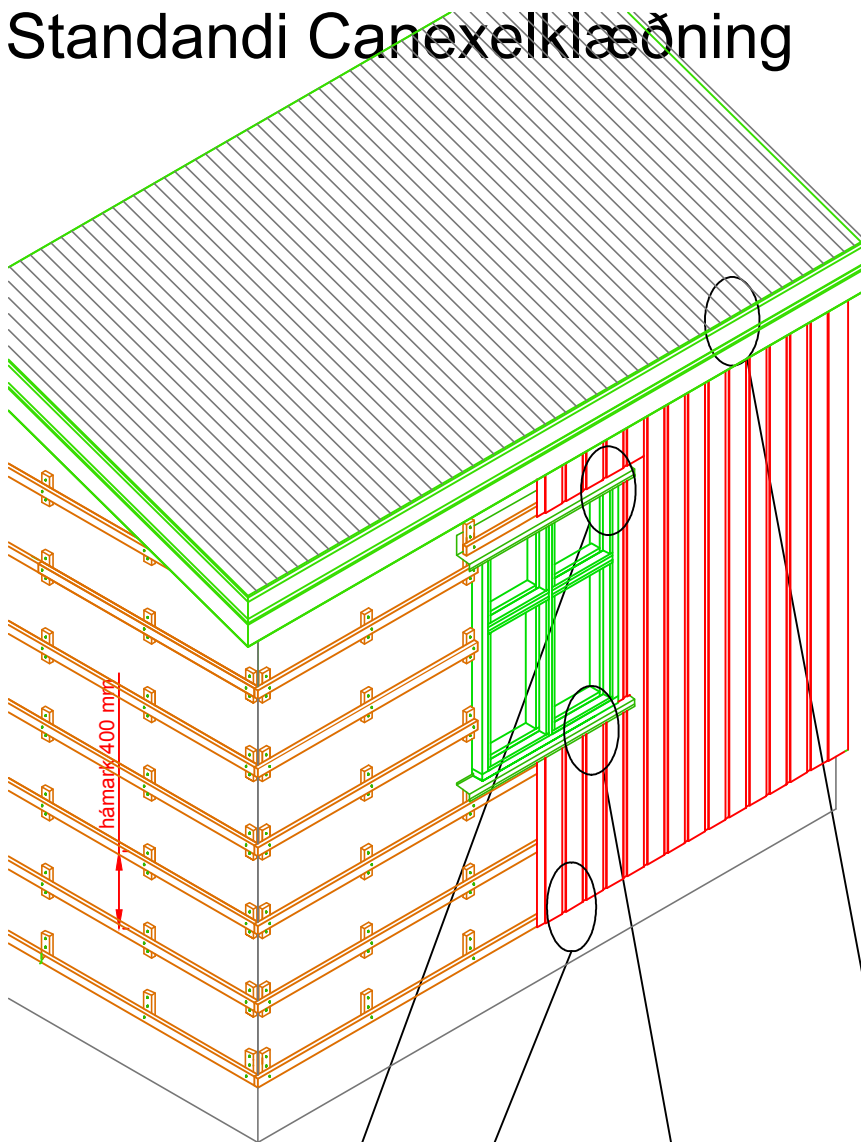


Sneiðing yfir glugga

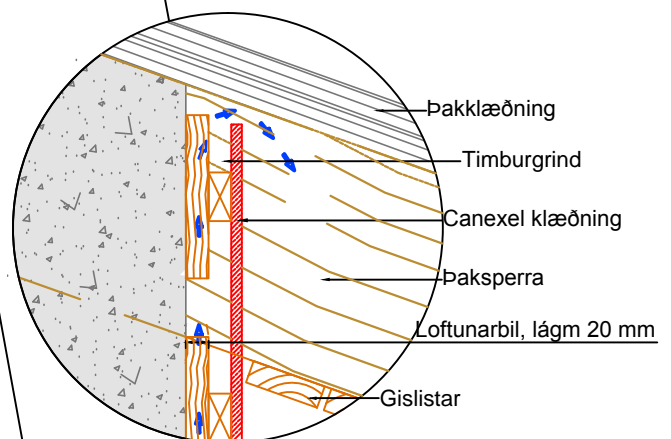

Sneiðing við þak

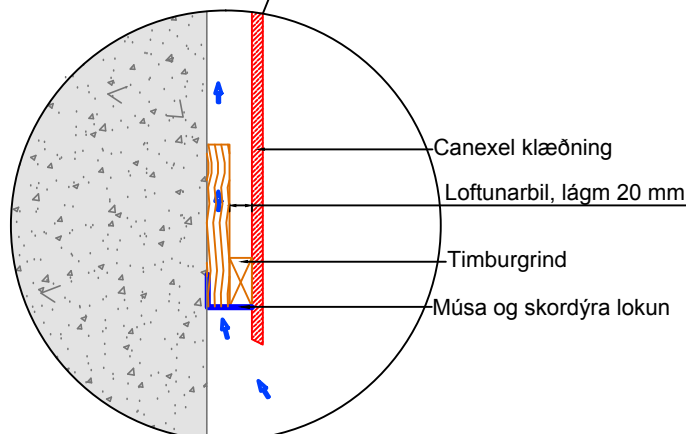

Sneiðing við sökkul

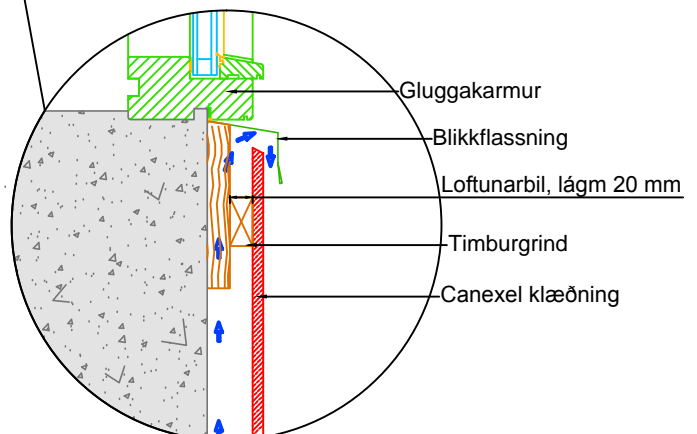

Sneiðing undirglugga