


Keramik flísar á Viroc

Undir flísar skal ávallt setja grunn, á allar 6 hliðar plötunnar (framhlið, bakhlið og skurðarsár) fyrir uppsetningu. Flísarnar skulu límðar upp með lími sem gefur teygjanleika, (flexible adhesive), og heilþekja flötinn undir flísunum, ekki bara að hluta. Forðast skal að hafa samskeyti platna á miðjum flísunum, heldur samskeyti platna skulu hitta á fúgu.

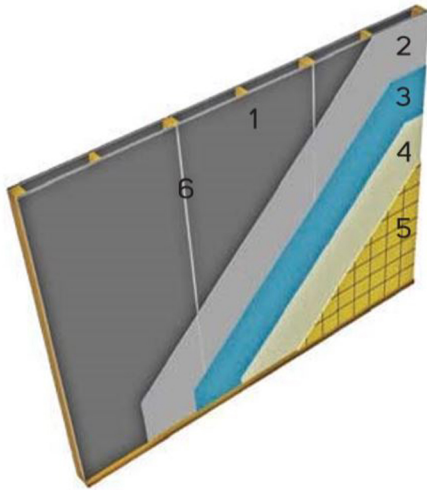

- 1 - Viroc plata amk 12mm þykk.
- 2 - Grunnur (t.d. PE370)
- 3 - Kvoða / dúkur í dós. (t.d. Superflex 822)
- 4 - Teygjanlegt flísalím. (t.d. Weber 852)
- 5 - Flísar með flex fúgu (t.d. Weber 877)
- 6 - Kítti í samskeyti (5mm) með teygjanlegu límkitti (t.d. MM70)



BYGGINGAVÖRUVERSLUN

P. ÞORGRÍMSSON & CO

Ármúla 29 • 108 Rvk • 512-3360 • korkur.is